



KitchenAid®

Quick Start Guide Glass Bowl

For use with the Tilt-Head Stand Mixers only.




IMPORTANT GLASS BOWL USE INSTRUCTIONS

Important: To reduce the risk of glass bowl breakage, follow these instructions:

1. Do not use Glass Bowl if chipped, cracked, or noticeably scratched.
2. Use only KitchenAid brand Stand Mixer attachments (beater, dough hook, etc.).
3. Adjust Stand Mixer beater-to-bowl clearance as instructed in literature before using and if beater strikes bowl during use.
4. Grasp only the bowl handle(s) when attaching or detaching the Glass Bowl from the Stand Mixer.
5. Ensure the Glass Bowl is securely attached to the Stand Mixer (handle and pour spout should not touch the pedestal of the mixer).
6. Do not attempt to physically hold or constrain the Glass Bowl when mixing. Do not use the glass bowl if loose or unsteady when mixing.
7. Do not exceed speed two (2) when preparing yeast dough.
8. Avoid hard hits or impacts when using, washing, or storing.
9. Do not expose the Glass Bowl to sudden temperature changes.
10. Do not use the Glass Bowl in the oven, on stove top (open flame, electric burner), or as a double boiler (bowl placed on a pot of hot or boiling water).
11. Do not overheat oil, butter or other fats in microwave. Heat only for the recommended time for your microwave (refer to your microwave owner's manual).
12. Fully tighten the Attachment Knob to completely secure the Hub Cover to the Stand Mixer, as instructed in literature, before using and after removing optional Stand Mixer attachments.

BEFORE USING

IMPORTANT: Fully tighten the Attachment Knob to prevent the Hub Cover from falling into the Bowl when mixing.

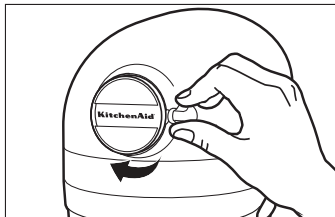


Your Stand Mixer is individually adjusted at the factory for optimal performance. When using the Glass Bowl, it may be necessary to readjust the Beater to Bowl clearance. Ensure your bowl is securely attached to the mixer. When correctly positioned, the handle and pour spout should not touch the pedestal of the mixer. Please refer to the "Owner's Manual" and/or Online "Product Guide" for complete instructions on adjusting the Beater to Bowl clearance.

NOTE: Bowl type may vary by model.






GUIDE TO ATTACHMENT/REMOVAL OF GLASS BOWL

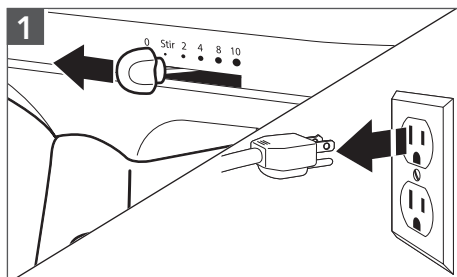


Turn the Stand Mixer Off (0) and unplug.

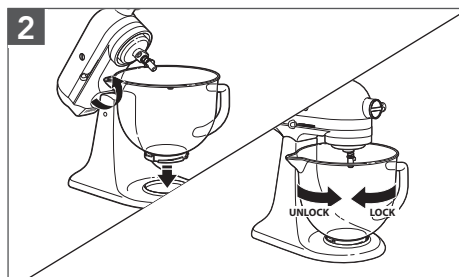

- Tilt Motor Head back.
- To attach the Glass Bowl to Stand Mixer turn Bowl in a clockwise direction.
- To remove Glass Bowl from Stand Mixer turn Bowl in a counterclockwise direction.

TIP: To avoid product damage, do not use the Glass Bowl in areas of high heat, such as an oven or on a stovetop.

CARE AND CLEANING

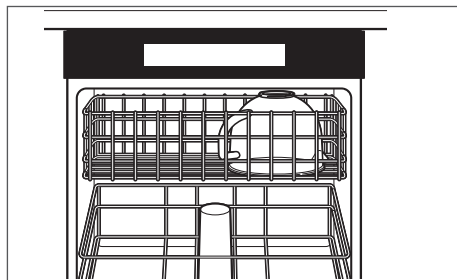

- The Bowl and Lid are dishwasher-safe top rack only.
- You can also clean them thoroughly in hot, sudsy water and rinse completely before drying.

MARKINGS ON THE LID

- Dishwasher-safe top rack only.
- Non-sealing cover.





Guide de démarrage rapide – Bol en verre

À utiliser avec les batteurs sur socle à tête inclinable seulement.




INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DU BOL EN VERRE

Important : Pour réduire le risque de bris du bol en verre, suivre ces instructions :

1. Ne pas utiliser le bol en verre s'il est ébréché, fissuré ou rayé de façon importante.
2. Utiliser seulement des accessoires pour batteur sur socle de marque KitchenAid (fouet, crochet pétrisseur, etc.).
3. Ajuster la distance entre le fouet et le bol comme indiqué dans la documentation avant l'utilisation et aussi si le fouet heurte le bol pendant l'utilisation.
4. Saisir seulement la ou les poignées du bol au moment de fixer ou détacher le bol en verre du batteur sur socle.
5. S'assurer que le bol en verre est bien fixé au batteur sur socle (la poignée et le bec verseur ne doivent pas toucher le socle du batteur).
6. Ne pas essayer de tenir ou de maintenir physiquement le bol en verre lors du mélange. Ne pas utiliser le bol en verre s'il est lâche ou instable lors du mélange.
7. Ne pas dépasser la vitesse deux (2) lors de la préparation de la pâte à levure.
8. Éviter les chocs violents lors de l'utilisation, du lavage ou du stockage.
9. Ne pas exposer le bol en verre à des changements brusques de température.
10. Ne pas utiliser le bol en verre au four, sur la cuisinière (flamme nue, élément électrique) ou comme bain-marie (bol placé sur une casserole d'eau chaude ou bouillante).
11. Ne pas faire surchauffer d'huile, de beurre ou d'autres matières grasses au micro-ondes. Ne chauffer que pendant la durée recommandée pour votre four à micro-ondes (voir le mode d'emploi de votre four à micro-ondes).
12. Serrer complètement le bouton à accessoire pour fixer complètement le couvercle de la prise au batteur sur socle, comme indiqué dans le document, avant l'utilisation et après avoir retiré les accessoires optionnels du batteur sur socle.

AVANT UTILISATION

IMPORTANT: Serrer complètement le bouton de fixation pour empêcher le couvercle de la prise de tomber dans le bol lors du mélange.

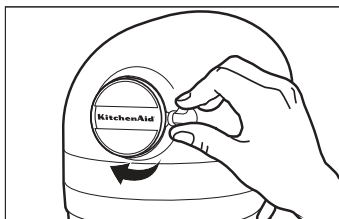


Ce batteur sur socle a été réglé individuellement à l'usine pour assurer une performance optimale. Lors de l'utilisation du bol en verre, il peut être nécessaire de réajuster l'espace entre le fouet et le bol. S'assurer que le bol est solidement fixé au batteur. Lorsqu'il est bien positionné, la poignée et le bec verseur ne doivent pas toucher le socle du mélangeur. Se référer au « Manuel d'utilisation du batteur sur socle » et/ou le « Guide du produit » en ligne pour obtenir les instructions complètes pour ajuster l'espace entre le fouet et le bol.

REMARQUE: Le style de bol peut varier selon le modèle.






GUIDE DE FIXATION/RETRAIT DU BOL EN VERRE

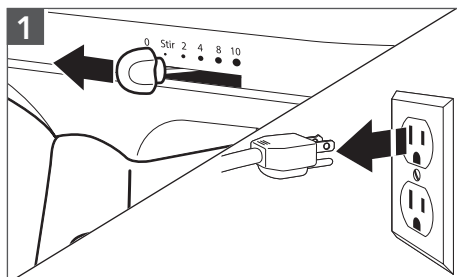


Déplacer le bouton d'alimentation sur arrêt (0), puis débrancher le batteur sur socle.

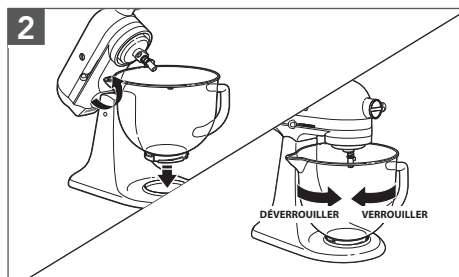

- Incliner la tête du moteur vers l'arrière.
- Pour fixer le bol en verre au batteur sur socle, tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour retirer le bol en verre du batteur sur socle, tourner le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

CONSEIL : Pour éviter d'endommager le produit, ne pas utiliser le bol en verre dans des endroits où la chaleur est élevée, comme dans un four ou sur une cuisinière.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

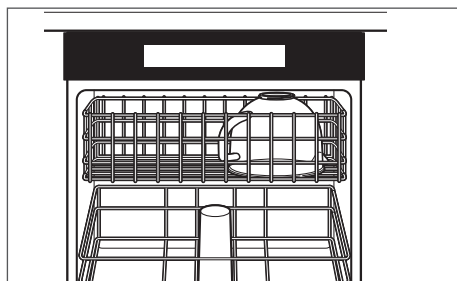

- Le bol et le couvercle sont lavables au lave-vaisselle panier supérieur seulement.
- On peut aussi les laver soigneusement à l'eau chaude savonneuse et les rincer complètement avant de les sécher.

MARQUES SUR LE COUVERCLE

- Lavable au lave-vaisselle dans le panier supérieur seulement.
- Couvercle non étanche.





Guía de inicio rápido Tazón de vidrio



Para uso exclusivo con las batidoras con base con cabezal basculante.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE USO DEL TAZÓN DE VIDRIO

Importante: Para reducir el riesgo de rotura del tazón de vidrio, siga estas instrucciones:

1. No utilice el tazón de vidrio si está astillado, agrietado o notablemente rayado.
2. Utilice solo los accesorios de la batidora con base de la marca KitchenAid (batidor, gancho para masa, etc.).
3. Ajuste el espacio entre la batidora con base y el tazón como se indica en la documentación antes de usarla y si la batidora golpea el tazón durante el uso.
4. Agarre las manijas del tazón solo cuando conecte o desconecte el tazón de vidrio de la batidora con base.
5. Asegúrese de que el tazón de vidrio esté bien sujeto a la batidora con base (la manija y el pico vertedor no deben tocar el pedestal de la batidora).
6. No intente sujetar ni restringir físicamente el tazón de vidrio cuando mezcle. No utilice el tazón de vidrio si está flojo o inestable al mezclar.
7. No exceda la velocidad dos (2) al preparar la masa con levadura.
8. Evite golpes fuertes o impactos al usar, lavar o almacenar.
9. No exponga el tazón de vidrio a cambios bruscos de temperatura.
10. No use el tazón de vidrio en el horno, en la parte superior de la estufa (llama abierta, quemador eléctrico) o como un hervidor doble (tazón colocado en una olla con agua caliente o hirviendo).
11. No caliente el aceite, la mantequilla u otras grasas en el microondas. Caliente solo durante el tiempo recomendado para su microondas (consulte el manual del propietario de su microondas).
12. Apriete completamente la perilla de fijación para asegurar por completo la tapa del centro de conexión a la batidora de pedestal, como se indica en la documentación, antes de usarla y después de retirar los accesorios opcionales de la batidora de pedestal.

ANTES DEL USO

IMPORTANTE: Apriete completamente la perilla del aditamento para evitar que la tapa del receptáculo caiga en el tazón cuando mezcle.

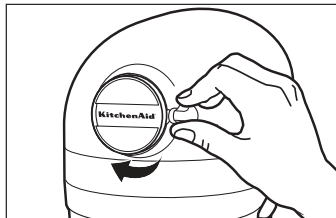


Su batidora con base ha sido ajustada individualmente en la fábrica para lograr un funcionamiento óptimo. Cuando use el tazón de vidrio, puede ser necesario reajustar la separación entre el batidor y el tazón. Asegúrese de que el tazón esté fijado firmemente a la batidora. Cuando se coloca correctamente, la manija y el pico vertedor no deben tocar el pedestal de la batidora. Consulte el "Manual del propietario" o la "Guía del producto en línea" para obtener instrucciones completas sobre cómo ajustar el batidor a la holgura del tazón.

NOTA: El tipo de bol puede variar según el modelo.






GUÍA PARA COLOCAR/RETIRAR EL TAZÓN DE VIDRIO

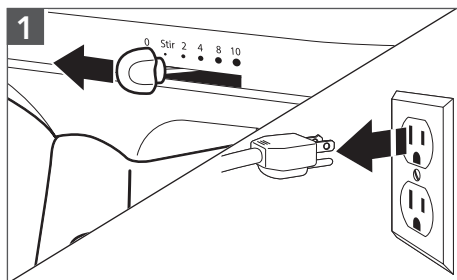


Coloque la batidora con base en la posición de apagado (0) y desenchufe.

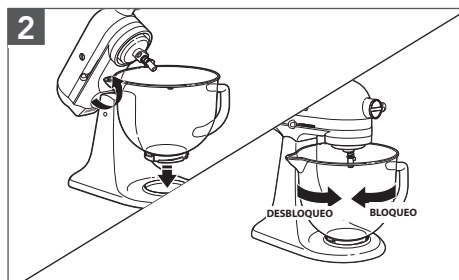

- Incline el cabezal del motor hacia atrás.
- Para colocar el tazón de vidrio en la batidora con base, gírelo en sentido horario.
- Para retirar el tazón de vidrio de la batidora con base, gírelo en sentido antihorario.

CONSEJO: Para evitar dañar el producto, no use el tazón de vidrio en áreas donde haya mucho calor, tales como un horno o superficie de cocción.

CUIDADO Y LIMPIEZA

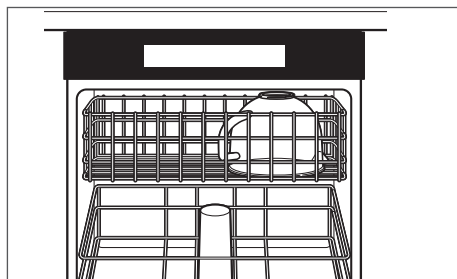

- El tazón y la tapa son aptos para la canasta superior del lavavajillas.
- También puede limpiarlos a fondo en agua caliente jabonosa y enjuagarlos por completo antes de secarlos.

MARCAS EN LA TAPA

- Piezas aptas para lavavajillas, solo en la canasta superior.
- Tapa no sellante.





NOTES





KitchenAid®

®/™ ©2026 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países. Usado bajo licencia en Canadá.

W11821076A

03/26

